

Modalità di montaggio ed installazione

Scambiatore elettrico della serie

D-EWT Pro

La mancata osservanza di queste modalità di installazione evita al produttore di rispondere dei danni emersi all'apparecchiatura, all'ambiente, a beni materiali o a persone.

Si tratta della sua sicurezza!

Questi scambiatori elettrici sono composti di mantello in acciaio inox con resistenza integrata in titanio.

1. Destinazione:

Questi scambiatori elettrici sono sostanzialmente ammessi solo per riscaldare l'acqua di piscine e vasche idromassaggio con pompa in azione. Non sono ammesse modifiche o trasformazioni senza il consenso del costruttore.

2. Avvertenze di sicurezza:

- 2.1 Questo apparecchio non è destinato a essere usato da persone (inclusi bambini) con abilità fisiche, sensorie o mentali limitate o che mancano di esperienza e/o conoscenza, eccetto se sorvegliati da una persona addetta alla loro sicurezza o ricevendo da suddetta persona istruzioni sull'uso dell'apparecchio.
- 2.2 **Attenzione:** Non aprire mai il quadro di comando senza avere spento il disgiuntore della rete e averlo assicurato contro attivazione accidentale!

3. Importante:

- 3.1 Tutte le persone, che hanno a che fare con il montaggio, la messa in funzione, l'uso e la manutenzione del riscaldatore elettrico devono essere adeguatamente qualificate e osservare accuratamente queste modalità di installazione.
- 3.2 La messa in funzione può essere eseguita esclusivamente da un esperto di impianti elettrici (VDE 0105) nel modo corretto secondo le norme di sicurezza vigenti CEI 64-8/DIN VDE 0100.

4. Pericolo d'incendio:

In caso di impiego inadeguato o arresto di tutti i sistemi di sicurezza lo scambiatore elettrico può raggiungere in casi estremi una temperatura anche al di sopra dei 100 °C.

- 4.1 L'installazione non deve essere eseguita in vicinanza di materiale infiammabile.
- 4.2 Nel caso di un montaggio a parete, soprattutto se il materiale di costruzione è facilmente infiammabile, tra lo scambiatore elettrico e la parete è da montare un pannello resistente al calore. Questo pannello deve essere più grande del riscaldatore 10 cm in lunghezza e 10 cm in larghezza.
- 4.3 Non possono essere utilizzati coperture o isolamenti.
- 4.4 La sonda del termostato di sicurezza deve essere inserita nella guaina della resistenza.

5. Sistemi di sicurezza:

- 5.1 Lo scambiatore elettrico dovrebbe essere protetto da due spegnimenti di sicurezza.
- 5.2 Se da parte del cliente non vengono espressamente richieste meno misure di sicurezza, questi scambiatori elettrici vengono attrezzati di serie con un termostato di sicurezza 50 °C.

Lo scambiatore elettrico deve essere comandato tramite un contatto del contattore (teleruttore comando) pompa filtro (vedi punto 12 - schema elettrico).

- 5.3 I sistemi di sicurezza spengono lo scambiatore elettrico al raggiungimento di valori non ammessi.

6. Prevenzione di corrosione:

- 6.1 Lo scambiatore elettrico dovrebbe essere montato possibilmente in un locale asciutto.
- 6.2 Nell'allacciamento alla circolazione idrica fare attenzione che non ci siano parti solide o metalliche nelle tubazioni.
- 6.3 Lo scambiatore elettrico deve essere montato in modo da essere sempre completamente riempito d'acqua. Nel periodo fuori stagione può essere anche completamente svuotato.
- 6.4 Può essere usata solo acqua con i seguenti valori, altrimenti c'è pericolo di corrosione:

Cloruro: max. 500 mg/l

Cloro: max. 1 mg/l

PH: max. 6,8 – 7,8

Attenzione: Sterilizzatori sono da installare dopo lo scambiatore in modo che a impianto fermo nessun agente chimico o gas possa penetrare nello scambiatore elettrico.

7. Rischio gelo:

Nel caso di gelo, svuotare completamente lo scambiatore elettrico.

8. Attenzione:

La resistenza specifica dell'acqua a 15 °C non deve scendere sotto i 550 Kilo OHM. Questo significa che, rispettando i valori limite stabiliti (vedi sopra), deve muoversi tra 1,5 Mega OHM x cm e 550 Kilo OHM x cm.

9. Pressione dell'impianto:


La pressione di lavoro massima ammissibile di 2,5 bar non deve essere superata.

10. Informazioni di sicurezza:


- 10.1 Prima di mettere in funzione lo scambiatore elettrico, sulla linea di alimentazione elettrica devono essere installati un disgiuntore e un interruttore differenziale salvavita (0,03 A), vedi schema di collegamento.
- 10.2 L'installazione elettrica deve obbligatoriamente prevedere la messa a terra.
- 10.3 L'apparecchio deve essere collegato a cavi posati in maniera fissa.
- 10.4 Osservare CEI 64-8/VDE 100 nelle sezioni cavo.
- 10.5 In caso di spegnimento della pompa filtro deve essere automaticamente interrotta l'alimentazione dello scambiatore elettrico.

11. Modalità di montaggio:

11.1 Disposizione di montaggio sopra il livello dell'acqua

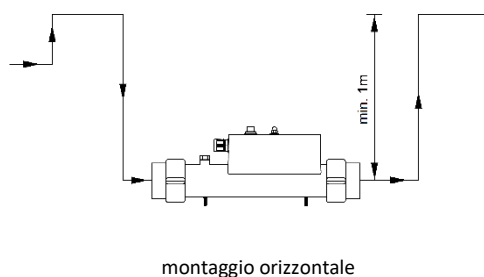


montaggio orizzontale

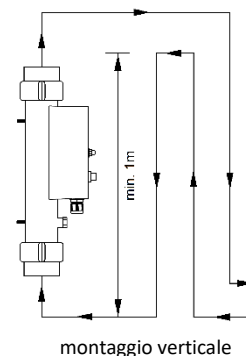


montaggio verticale

11.2 Disposizione di montaggio sotto il livello dell'acqua

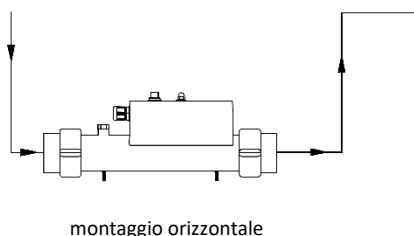


montaggio orizzontale

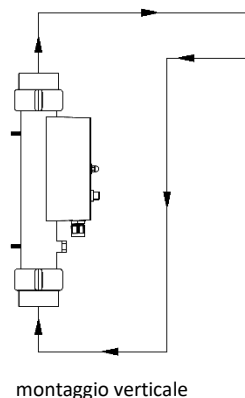

montaggio verticale

12. Schema di circuito:

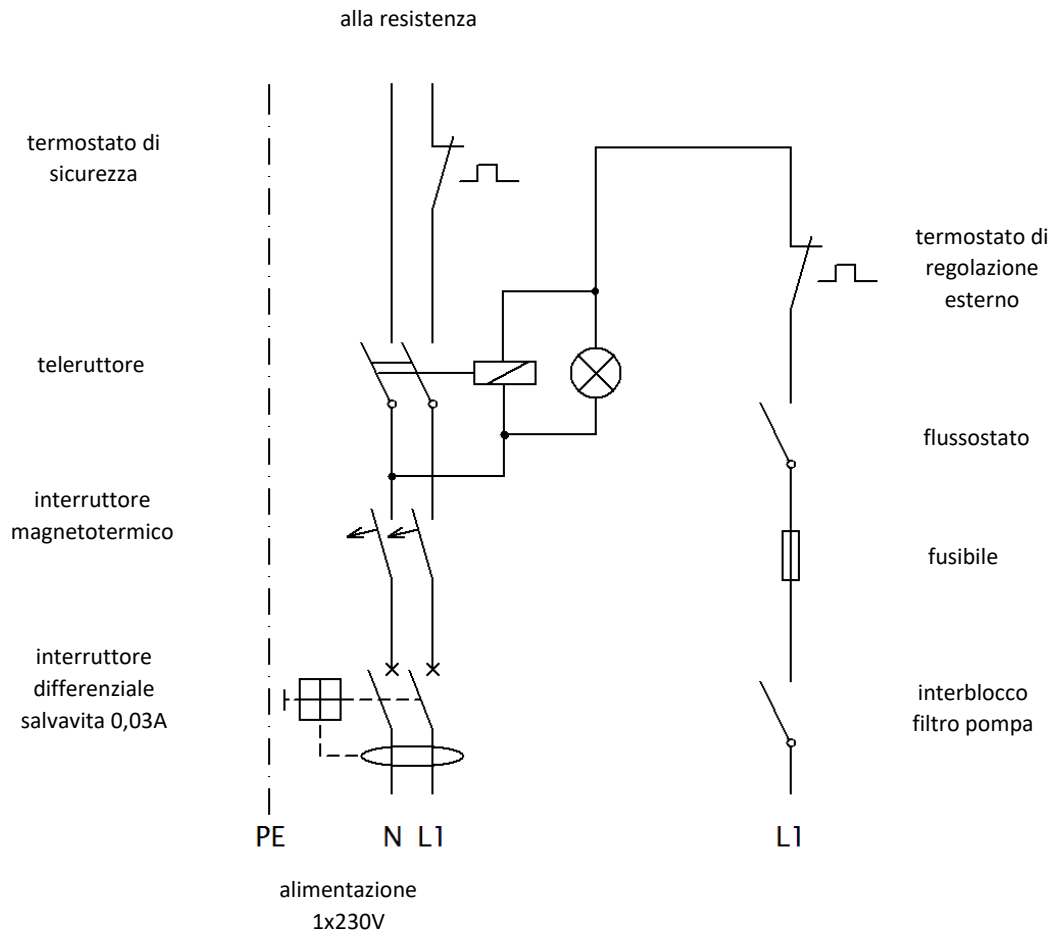

13. Indicazione generale importante:

Lo scambiatore elettrico è da installare assolutamente in un luogo con uno scarico per l'acqua di dimensione ottimale. In caso di danni a scambiatori, filtri e apparecchi simili può verificarsi una fuoriuscita d'acqua incontrollata. Vani sotterranei e ambienti simili possono allagarsi velocemente e subire danni!

Si prega di conservare questa modalità di montaggio e di installazione per eventuale uso futuro.

Update: **10.10.2025**

Max Dapra sas - Dapra Andreas & Co, Via Graf 2, I-39050 Fiè allo Sciliar

Salvo modifiche tecniche.