

Modalità di montaggio ed installazione scambiatore elettrico della serie D-EWT Mono

La mancata osservanza di queste modalità di installazione evita al produttore di rispondere dei danni emersi all'apparecchiatura, all'ambiente, a beni materiali o a persone.

Si tratta della sua sicurezza!

Questi scambiatori elettrici sono composti di un mantello in plastica con una resistenza integrata incoloy 800 con nano-rivestimento aggiuntivo ASTM B117.

1. Destinazione:

Questi scambiatori elettrici sono sostanzialmente ammessi solo per riscaldare l'acqua di piscine e di vasche idromassaggio con pompa in azione. Non sono ammesse modifiche o trasformazioni senza il consenso del costruttore.

2. Avvertenze di sicurezza:

- 2.1 Questo apparecchio non è destinato a essere usato da persone (inclusi bambini) con abilità fisiche, sensorie o mentali limitate o che mancano di esperienza e/o conoscenza, eccetto se sorvegliati da una persona addetta alla loro sicurezza o ricevendo da suddetta persona istruzioni sull'uso dell'apparecchio.
- 2.2 **Attenzione:** non aprire mai il quadro di comando senza avere spento il disgiuntore della rete e averlo assicurato contro attivazione accidentale!

3. Importante:

- 3.1 Tutte le persone, che hanno a che fare con il montaggio, la messa in funzione, l'uso e la manutenzione del riscaldatore elettrico devono essere adeguatamente qualificate e osservare accuratamente queste modalità di installazione.
- 3.2 La messa in funzione può essere eseguita esclusivamente da un esperto di impianti elettrici (VDE 0105) nel modo corretto secondo le norme di sicurezza vigenti CEI 64-8/DIN VDE 0100.

4. Pericolo d'incendio:

In caso di impiego inadeguato o arresto di tutti i sistemi di sicurezza lo scambiatore elettrico può raggiungere in casi estremi la temperatura di 100 °C.

- 4.1 L'installazione non deve essere eseguita in vicinanza di materiale infiammabile.
- 4.2 Nel caso di un montaggio a parete, soprattutto se il materiale di costruzione è facilmente infiammabile, tra lo scambiatore elettrico e la parete è da montare un pannello resistente al calore. Questo pannello deve essere più grande del riscaldatore 10 cm in lunghezza e 10 cm in larghezza.
- 4.3 Non possono essere utilizzati coperture o isolamenti.
- 4.4 La sonda del termostato di sicurezza deve essere inserita nella guaina della resistenza.

5. Sistemi di sicurezza:

- 5.1 Lo scambiatore elettrico dovrebbe essere protetto da due spegnimenti di sicurezza.
- 5.2 Se da parte del cliente non vengono espressamente richieste meno misure di sicurezza, questi scambiatori elettrici vengono attrezzati di serie con:

- a) Termostato di sicurezza fino a 50°C
- b) Flussostato.

Lo scambiatore elettrico non deve essere comandato tramite il flussostato ma attraverso un contatto del contattore (teleruttore comando) pompa filtro. Vedi punto 13 e lo schema elettrico

- 5.3 I sistemi di sicurezza spengono lo scambiatore elettrico al raggiungimento di valori non ammessi.

6. Prevenzione di corrosione:

- 6.1 Lo scambiatore elettrico dovrebbe essere montato possibilmente in un locale asciutto.
- 6.2 Nell'allacciamento alla circolazione idrica fare attenzione che non ci siano parti solide o metalliche nelle tubazioni. Prima della messa in funzione le tubazioni devono essere piene e sfiate.
- 6.3 Lo scambiatore elettrico deve essere montato in modo da essere sempre completamente riempito d'acqua. Nel periodo fuori stagione può essere anche completamente svuotato.

6.4 Può essere usata solo acqua con i seguenti valori, altrimenti c'è pericolo di corrosione:

Cloruro: max. 500 mg/l

Cloro: max. 1 mg/l

PH: max. 6,8 – 7,8

Attenzione: sterilizzatori sono da installare dopo lo scambiatore in modo che a impianto fermo nessun agente chimico o gas possa penetrare nello scambiatore elettrico

7. Rischio gelo:

Nel caso di gelo, svuotare completamente lo scambiatore elettrico. Rimuovere il flussostato e conservarlo in un posto sicuro dal gelo.

8. Attenzione:

La resistenza specifica dell'acqua a 15 °C non deve scendere sotto i 550 Kilo OHM. Questo significa che, rispettando i valori limite stabiliti (vedi sopra), deve muoversi tra 1,5 Mega OHM x cm e 550 Kilo OHM x cm.

9. Pressione dell'impianto:

La pressione di lavoro massima ammissibile di 2,5 bar non deve essere superata.

10. Quantità di flusso minima:

Con flussostato 1500 l/h * o 3000 l/h**

11. Informazioni di sicurezza:

11.1 Prima di mettere in funzione lo scambiatore elettrico, sulla linea di alimentazione elettrica devono essere installati un disgiuntore e un interruttore differenziale salvavita (0,03 A), vedi schema di collegamento.

11.2 L'installazione elettrica deve obbligatoriamente prevedere la messa a terra.


11.3 L'apparecchio deve essere collegato a cavi posati in maniera fissa.

11.4 Osservare CEI 64-8/VDE 100 nelle sezioni cavo.


11.5 In caso di spegnimento della pompa filtro deve essere automaticamente interrotta l'alimentazione dello scambiatore elettrico.

12. Modalità di montaggio:

12.1 Disposizione di montaggio sopra il livello dell'acqua

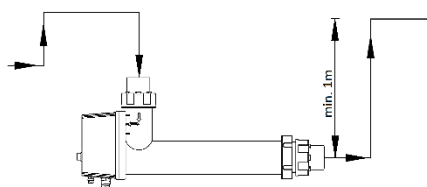


montaggio orizzontale

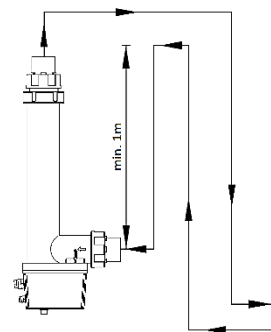


montaggio verticale

12.2 Disposizione di montaggio sotto il livello dell'acqua

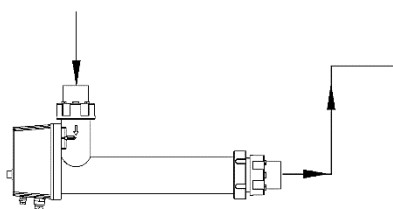


montaggio orizzontale

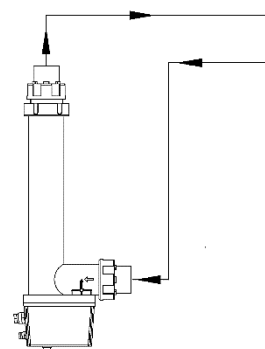

montaggio verticale

13. Schemi di circuito:

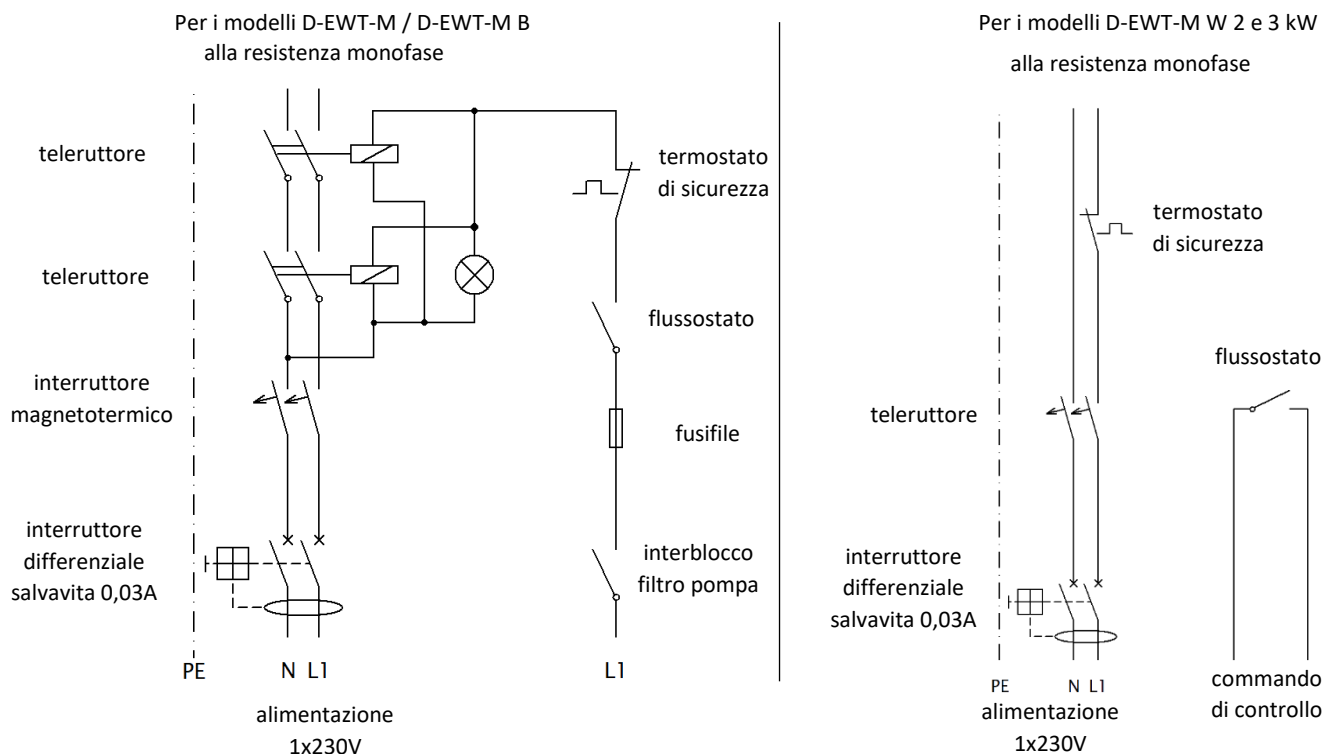

14. Indicazione generale importante:

Lo scambiatore elettrico è da installare assolutamente in un luogo con uno scarico per l'acqua di dimensione ottimale. In caso di danni a scambiatori, filtri e apparecchi simili può verificarsi una fuoriuscita d'acqua incontrollata. Vani sotterranei e ambienti simili possono allagarsi velocemente e subire danni!

Si prega di conservare questa modalità di montaggio e di installazione per eventuale uso futuro.

Update: 24.03.2026

Max Dapra sas - Dapra Andreas & Co, Via Graf 2, I-39050 Fiè allo Sciliar

Salvo modifiche tecniche

*) nei modelli con bocchettone di attacco con riduzione

**) nei modelli con bocchettone di attacco